

DVD

**HS709D-A
HS709D-W
HS309-A
HS309-W**

DVDプレーヤーについて	282、283
DVDプレーヤーを使う	284～307
各部の名称とはたらき	284～286
再生を始める	287～289
DVDモードを終了する	289
DVDディスクを取り出す	289
再生を停止する	290
再生を一時停止する	291
再生中にチャプターを戻す／進める	292
早戻し／早送りをする	293
コマ戻し／コマ送りをする	294
スロー戻し／スロー送りをする	295
DVDメニューを使う	296、297
タイトルメニューを使う	298、299
好きな所から再生する(サーチ選択)	300、301
音声言語／字幕言語を切り替える	302
時間の表示を替える	303
リピート(繰り返し)再生する	304
アングル(角度)を切り替える	305
VRモードディスク内の映像をリストより選択し 再生させる	306、307
DVDの初期設定について	308～315
初期設定を変更する	308～315

映像

D
V
D

DVDプレーヤーについて

■本機は、DVDビデオの高画質映像と高音質なデジタルサウンドを再生することができます。また、DVDビデオに記録されている複数の言語（音声や字幕など）を切り替えて表示できるほか、複数のアングルで記録されているものは、好きなアングルに切り替えて再生することができます。

△本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの許諾が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの許可なしでは、一般家庭または他のかざられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。

■ディスクに表示されているマークについて


DVDのディスクやパッケージに表示されているマークには下記のものがあります。（例）

マーク(例)	意 味
	音声のトラック数をあらわします。
	字幕の数をあらわします。
	アングル数をあらわします。
	選択可能な画像アスペクト比(TV画面の横と縦の比率)をあらわします。 ●「16:9」はワイド画面、「4:3」は標準画面です。
	再生可能な地域番号を表します。 ●ALLは全世界向け、数字は地域番号です。「2」は日本を示します。

■ディスクの構成について

DVDに収録されている映像や曲は、通常いくつかの区切りに分けられています。

大きく分けた区切りをタイトルと言い、それぞれのタイトルには番号(タイトル番号)が付けられています。また、タイトルは小さな区切りのチャプターで構成されており、それぞれのチャプターにも番号(チャプター番号)が付けられています。

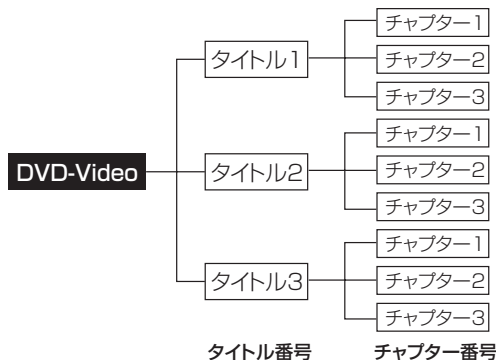

■VRモードで作成したディスクについて

本機ではDVD-R/RW、DVD-R DLにビデオレコーディングモード(VRモード)で記録されたディスクを再生することができます。また、デジタル放送を記録したディスクの再生は、CPRM対応のDVD-R/RW、DVD-R DLにビデオレコーディングモード(VRモード)で記録されたものに限り再生が可能です。(下記表参照)

※ファイナライズ処理が必要な場合があります。(書き込みを行なう機器の取扱説明書や注意事項をよくお読みください。)未ファイナライズ処理のDVD-R/DVD-R DLのVRモードには対応していません。

※タイトル(映像)の一部を編集したり消去されたディスクの場合、操作によっては正常に再生できない場合があります。

●DVD再生ディスク対応一覧表

メディア の種類 (記録方式) 録画映像 の種類	DVD-RW (VRモード) CPRM対応	DVD-RW (VRモード) CPRM非対応	DVD-R (Videoモード) DVD-RW (Videoモード) DVD+R (Videoモード) DVD+RW (Videoモード) DVD-R DL (Videoモード) DVD+R DL (Videoモード)	DVD-R DVD-R DL (VRモード) CPRM対応	DVD-R DVD-R DL (VRモード) CPRM非対応	DVD-RAM	CD-R CD-RW
録画制限なし	○	○	○	○	○	×	×
録画制限あり	○	—	—	○	—	×	×
録画禁止	×	×	×	×	×	×	×

—：記録できないディスク

×：再生できないディスク

*印：ディスクの作成方法によっては再生できることがあります。(映像が乱れるなどの可能性があります。)


DVDプレーヤーを使う(1)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W


各部の名称とはたらき

パネル部について


HS709D-A

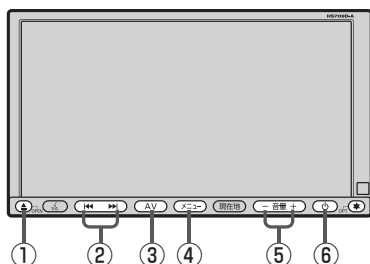


HS709D-W

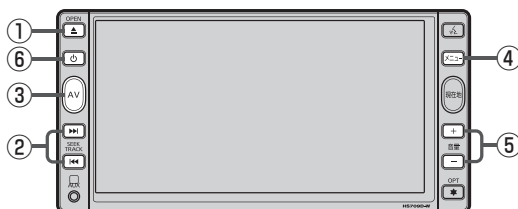

HS309-A

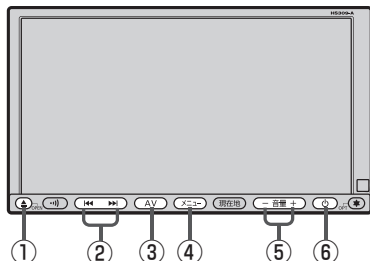

HS309-W

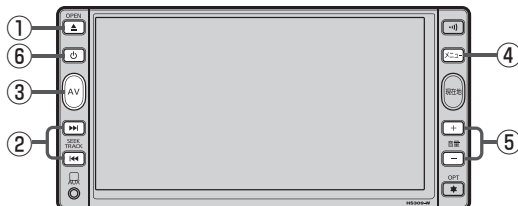

① ボタン(OPEN)

パネルをオープンさせて、ディスクを入れる／取り出すときに使用します。

② ボタン／ ボタン(スキップ)

- 再生中にチャプター画像を戻す／進めるときに使用します。(292ページ)
- 押し続けて早戻し／早送りします。(293ページ)
- 一時停止中にコマ戻し／送りをします。(294ページ)
- 一時停止中にスロー戻し／送りをします。(295ページ)


③ ボタン

- AV SOURCE画面を表示します。
- ※ナビゲーション画面／Radio／SD／USB／AUX／VTR／MUSIC STOCKER／TV／Bluetooth Audio／Photo／iPodモードからDVDモードに切り替えるときに使用します。

④ ボタン

操作ボタンを表示または消します。

※押すたびに



⑤ ボタン／ ボタン(音量)

音量の増減を調整します。

－：音量を下げます。＋：音量を上げます。

⑥ ボタン(AV電源)

- AV電源をON／OFFします。
- 2秒以上の長押しで画面を消します。(23ページ)



アドバイス

◎印：AV SOURCE画面のモードは型式によって異なります。[P.18、20ページ参照]

タッチパネル部のボタンについて

操作ボタン1表示画面



停止画面(例)



① **メニュー** ボタン

DVDビデオ再生中にタッチすると、DVDメニュー画面になります。(296ページ)

※VRモードディスク再生中にタッチするとプレイリストが表示されます。(306、307ページ)

② **タイトル** ボタン

DVDビデオ再生中にタッチすると、タイトルメニュー画面になります。(298ページ)

※VRモードディスク再生中にタッチするとタイトルリストが表示されます。(306、307ページ)

③ **音声** ボタン

(DVDビデオ再生中のみ) タッチすることにより、ディスクに収録されている音声言語リストの中で、音声言語が切り替わります。(302ページ)

※HS309-A/HS309-Wの場合、VRモードディスク再生中にタッチすると音声chが切り替わります。

④ **字幕** ボタン

(DVDビデオ再生中のみ) タッチすることにより、ディスクに収録されている字幕言語リストの中で、字幕言語が切り替わります。(302ページ)

⑤ **アングル** ボタン

DVDビデオ再生中に、タッチすることにより、アングルが切り替わります。(305ページ)

⑥ **リジューム** ボタン

DVDビデオ再生中に、メニュー画面を表示させた後、このボタンをタッチすると、メニュー画面を表示させる前のところより再生(リジューム再生)を行いません。(297、299ページ)

⑦ **次へ** ボタン

次ページの操作ボタンを表示します。
(操作ボタン2表示画面)

⑧ **Quick** ボタン

Quick MENUを使用することができます。
(490ページ)

⑨ **■** ボタン(停止)

再生中にタッチすると、再生をやめ、停止画面を表示します。(290、308ページ)

⑩ **▶||** ボタン(再生/一時停止)

再生中にタッチすると、映像・音声が一時的に止まります。もう一度タッチすると再び再生が始まります。
(290、291ページ)

⑪ **ボタン消** ボタン

画面に表示される操作ボタンを消します。
※ボタン消ボタンをタッチしなくても約13秒間何も操作しなかった場合、操作ボタンは消えます。

⑫ **DVD設定** ボタン

DVD設定画面を表示します。(308ページ)

⑬ **続き再生解除** ボタン

続きメモリー機能を解除します。(290ページ)


⑭ **▶||** ボタン(再生/一時停止)

再生を始めるときに使用します。(290ページ)


DVDプレーヤーを使う(2)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

操作ボタン2 表示画面

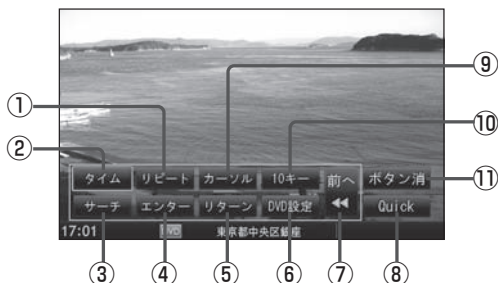

カーソル表示画面

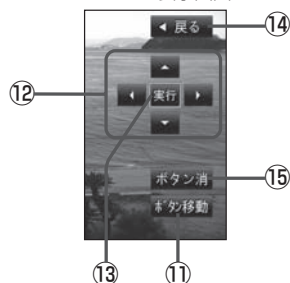

サーチ選択画面



10キー入力画面 (例)



① リピート ボタン

タッチすることによりリピートモードが切り替わります。
(304ページ)

② タイム ボタン

再生の時間を表示します。(303ページ)

③ サーチ ボタン

タイトル、チャプター、タイムのサーチ選択画面を表示します。(300、301ページ)

④ エンター ボタン

画面で選んだ項目を実行します。

⑤ リターン ボタン

DVDメニュー画面操作時に1つ前の画面に戻ります。
※ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

⑥ DVD設定 ボタン

DVD設定画面を表示します。(309ページ)

⑦ 前へ ボタン

操作ボタン1の画面を表示します。

⑧ Quick ボタン

Quick MENUを使用することができます。
(490ページ)

⑨ カーソル ボタン

カーソルキーを表示させ、画面で項目を選ぶときに使
用します。(カーソル表示画面)

⑩ 10キー ボタン

10キー入力画面を表示させ、数字を入力するときに
使用します。

⑪ ボタン消 ボタン

画面に表示される操作ボタンを消します。
※ボタン消ボタンをタッチしなくても約13秒間何も
操作しなかった場合、操作ボタンは消えます。

⑫ ▲/▼/◀/▶ ボタン(カーソルキー)

項目を上下左右選択します。

⑬ 実行 ボタン

画面で選んだ項目を実行(決定)します。

⑭ 戻る ボタン

操作ボタン2表示画面を表示します。

⑮ ボタン移動 ボタン

カーソル表示を画面の左側または右側へ移動します。

⑯ 訂正 ボタン

10キーボタンで入力した数字を訂正するときに使用します。

⑰ 0 ~ +10 ボタン(10キー)

数字を入力するときに使用します。
※ +10 ボタンはHS709D-W/HS709D-Aの場合
に表示されます。(300ページ)

⑱ 切替 ボタン

サーチモードを切り替えます。

再生を始める

DVDモード画面(走行中)(例)



安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみ映像をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)

タイトル番号
チャプター番号
を表示します。



音場表示☆/EQ表示☆
選択中の音場を表示します。[P] 30~32ページ/
イコライザ設定中に表示されます。
[P] 33~35ページ ☆印: HS709D-A/HS709D-W

■ ディスク未挿入の場合

1

パネルの **[△]** ボタン(OPEN)を押す。

: ディスプレイが開きます。



アドバイス

ディスク挿入口やパネルにつきまして詳しくは別冊の日産オリジナルナビゲーション(詳細版)
[P] 37、44、45ページを参照ください。

2

ディスク挿入口にDVDディスクを差し込む。

: 自動でディスプレイが閉じ、自動的に再生を始めます。

■ 他のモード画面を表示している場合

□ DVDモード画面でAV画面OFFにしていた場合

① パネルの **[⏻]** ボタン(AV電源)を押す。

: 前回のつづきからDVDの再生を始めます。

□ ナビゲーション画面またはDVDモード以外のモード画面の場合(OFF含む)

① パネルの **[AV]** ボタンを押す。

: AV SOURCE画面またはラストモード*画面が
表示されます。

*: 前回最後に選択していたモード画面(OFF含む)

② 画面の **[DVD]** ボタンをタッチする。

: DVDの再生を始めます。

AV SOURCE画面



① **[AV電源]** ボタン(AV電源)



① **[OFF]** ボタン(OFF)



① **[AV]** ボタン



〔各部の名称とはたらき(タッチパネル部)〕 / 〔再生を始める〕

映像
DVD

3

DVDメニューまたはタイトルメニュー画面が表示された場合は…


下記の2つの操作方法があります。

■ 画面のメニュー項目を直接タッチする。

※ ● ディスクによっては操作できない場合があります。

- 操作ボタンが表示されている場合は項目を選択できません。

ボタン消 ボタンをタッチして操作ボタンを消してください。

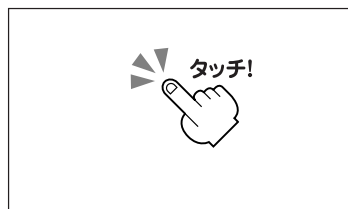

■ カーソルを表示させ項目を選択する。

① パネルの **メニュー** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

② 画面の **次へ** ボタンをタッチし 操作ボタン2表示画面を表示させ、 画面の **カーソル** ボタンをタッチする。

：カーソル表示画面が表示されます。



操作ボタン1表示画面



操作ボタン2表示画面



：カーソル表示画面が表示されます。

③ 画面の **▲ ▼ ◀ ▶** ボタン(カーソルキー)をタッチして項目を選択し、 **実行** ボタンをタッチする。

「**DVDメニューを使う**」296ページ 手順 **4** を参考にしてください。

：選択した項目が再生されます。

※ 操作ボタンの表示を止めるには **ボタン消** ボタンをタッチしてください。

※ ディスクによっては操作できない場合があります。

※ その他の操作につきましては各々のページ(290～307ページ)を参照してください。

■ 音量や映像、オーディオの調整をする場合

- 🔊 「音量を調整する」 24ページ／「映像の調整のしかた」 25～27ページ
🔊 「オーディオの調整をする」 30～41ページ

👉 アドバイス

DVDの音声を聞きながら地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。

- 🔊 「音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する」 22ページ

DVDモードを終了する

1 パネルの ボタン(AV電源)を押す。

：画面に“OFF”と表示されDVDの再生を止めます。



1 ボタン(AV電源)



DVDディスクを取り出す

1 パネルの ボタン(OPEN)を押す。

：ディスプレイが自動で開きます。


2 パネルの ボタン(DVD／CDイジェクト)を押す。

：DVDディスクがディスク挿入口より出てきます。

👉 アドバイス

DVDディスクを取り出して再度再生を始めると、HS709D-A／HS709D-Wの場合ディスクの最初から再生が始まります。HS309-A／HS309-Wの場合はリジウム再生(つづきから再生)を行ないます。

※再生中にACCをOFFした場合は、次にACCをONにすると、前に再生していたつづきから再生を始めます。

※  ボタン(DVD／CDイジェクト)を押した後、ディスクをそのままにしておくと、ディスク保護のため約10秒後に自動的にディスクを本機に引き込み、再生が開始されます。

再生を停止する

1

画面をタッチするか、
パネルの **メニュー** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。



1 **メニュー** ボタン



2

画面の **■** ボタン(停止)をタッチする。



：再生を止め、停止画面が表示されます。(続きメモリー機能が働きます。)

続きメモリー機能

- 再生中に **■** ボタン(停止)をタッチすると、本機は、再生を止めた位置をメモリーします。これを続きメモリー機能と呼びます。この機能が働いている間は、画面に **▶||** ボタンで続きから再生します”を表示し、映像/音声を止めます。 **▶||** ボタン(再生/一時停止)をタッチすると、再生を止めた続きから、再生が始まります。
- 続きメモリー機能は、 **続き再生解除** ボタンをタッチするかディスクエJECT(取り出す)操作で解除されます。ただし、HS309-A/HS309-Wの場合は同じディスクを再挿入すると続きメモリー機能が働きます。

※ **DVD設定** ボタンをタッチした場合も続きメモリーは解除されます。 308ページ

3

再び再生を始めるには…
画面の **▶||** ボタン(再生/一時停止)を
タッチする。

：続きメモリー機能が働いている場合は、再生を
止めた続きから再生します。

続きメモリー機能が働いていない場合は、ディ
スクの最初から再生します。

停止画面



3



アドバイス

ディスクの最初から再生したい場合は手順 **3** (停止画面) のとき画面の **続き再生解除** ボタンをタッチし、
▶|| ボタン(再生/一時停止)をタッチします。

再生を一時停止(静止)する

- 1** 画面をタッチするか、パネルの **メニュー** ボタンを押す。



1 **メニュー** ボタン



1 **メニュー** ボタン

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

- 2** 画面の **▶||** ボタン(再生／一時停止)をタッチする。

：画面に“**||**”を表示し、映像を停止(静止)します。(音声も止まります。)

一時停止アイコン

操作ボタン1表示画面



▶|| ボタン(再生／一時停止)

- 3** 再び再生を始めるには…
画面の **▶||** ボタン(再生／一時停止)をタッチする。

：再生を止めた続きから再生します。

- 4** 画面の操作ボタンの表示をやめるには…
画面の **ボタン消** ボタンをタッチする。

〔再生停止〕／〔再生一時停止〕

映像
DVD

再生中にチャプターを戻す／進める


1

パネルの  /  ボタン(スキップ)を押す。



1  ボタン(スキップ)



1  ボタン(スキップ)

：前のチャプターに戻る、または次のチャプターに進みます。

■ 前のチャプターに戻る場合

◀◀ボタンを2回押す。*

※1回押した場合は再生中のチャプターの頭に戻ります。

■ 次のチャプターに進む場合

▶▶ボタンを押す。



アドバイス

- チャプターとは、DVDビデオに収録されている音声や映像の小さな区切りです。
- ディスクによっては、この機能を禁止しているものもあります。
- *：チャプター再生開始から3秒以内に押した場合は、前のチャプターの頭に戻ります。

早戻し／早送りをする


1

パネルの  /  ボタン(スキップ)を押し続ける。



1  ボタン(スキップ)



1  ボタン(スキップ)

：再生中の曲の早戻し／早送りをします。

■ 早戻しで戻る場合

◀◀ボタンを押し続ける。

■ 早送りで進む場合

▶▶ボタンを押し続ける。



アドバイス

それぞれ、ボタンから手を離したところで通常再生を始めます。

コマ戻し／コマ送りをする

1

画面をタッチするか、パネルの **メニュー** ボタンを押す。



1 **メニュー** ボタン



1 **メニュー** ボタン

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

2

画面の **▶||** ボタン(再生／一時停止)をタッチする。



3

パネルの **◀◀/▶▶** / **◀▶** ボタン(スキップ)を押す。

■ コマ戻しをする場合

◀◀ボタンを押す。

：押すごとに映像を1コマずつ戻します。

■ コマ送りをする場合

▶▶ボタンを押す。

：押すごとに映像を1コマずつ送ります。

※通常再生をするには画面の **▶||** ボタン(再生／一時停止)をタッチします。



3 **◀◀/▶▶** ボタン(スキップ)



3 **◀◀/▶▶** ボタン(スキップ)

4

画面の操作ボタンの表示をやめるには…画面の **ボタン消** ボタンをタッチする。



アドバイス

- この操作中音声は出ません。また、ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。
 - VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合、コマ戻し／コマ送りはできません。☆
- ☆印：HS709D-A／HS709D-Wの場合

スロー戻し／スロー送りをする

1

画面をタッチするか、パネルの **メニュー** ボタンを押す。



1 **メニュー** ボタン



1 **メニュー** ボタン

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

2

画面の **▶||** ボタン(再生／一時停止)をタッチする。



3

パネルの **◀◀/▶▶** / **◀◀** **▶▶** ボタン(スキップ)を押す。

■ スロー戻しをする場合

◀◀ ボタンを押し続ける。
：スロー戻しで戻ります。

■ スロー送りをする場合

▶▶ ボタンを押し続ける。
：スロー送りで進みます。

※それぞれ、ボタンから手を離れたところで通常再生を始めます。



3 **◀◀/▶▶** ボタン(スキップ)



3 **◀◀** **▶▶** ボタン(スキップ)

4

画面の操作ボタンの表示をやめるには…画面の **ボタン消** ボタンをタッチする。



アドバイス

この操作中音声は出ません。また、ディスクによってはこの操作を禁止しているものもあります。

DVDメニューを使う

DVDビデオによっては、DVDメニューが収録されているものがあります。
この場合は、DVDメニューを使って、好きなシーンを選んで再生することができます。

アドバイス

下記手順 **4** のようにカーソルを表示しなくても画面に表示されたメニュー項目をタッチして、ダイレクトに項目を選ぶことができます。(その場合は、**ボタン消** ボタンをタッチして操作ボタンを消してください。)

※ディスクによっては操作できない場合があります。

- 再生中に画面をタッチするか、
パネルの **メニュー** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。



1 **メニュー** ボタン



- 画面の **メニュー** ボタンをタッチする。

：DVDメニュー画面が表示されます。


※VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)
の場合はプレイリストが表示されます。
(**3** 306、307ページ)

- 画面の **次へ** ボタンをタッチし操作ボタン2
表示画面を表示させ、画面の **カーソル** ボタン
をタッチする。

：カーソル表示画面が表示されます。



操作ボタン1表示画面

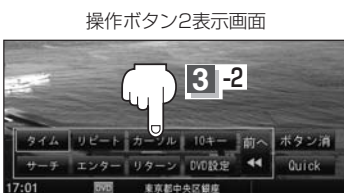

操作ボタン2表示画面

- 画面の **▲▼◀▶** ボタン(カーソル
キー)をタッチして、項目を選び、
実行 ボタンをタッチする。

：選んだ項目(シーン)の再生が始まります。

- さらに選択画面が続く場合は、
手順 **4** を繰り返してください。

ボタン移動 ボタンをタッチするたびにカーソル
表示が画面の右または左へ移動します。



カーソル表示画面

カーソル表示

カーソル表示

6

画面の操作ボタンの表示をやめるには…

画面の **ボタン消** ボタンをタッチする。

👉 アドバイス

- ディスクによっては、DVDメニューが収録されていないものもあります。
- DVDメニューはディスクに収録されているため、内容はディスクによって異なりますが、例えば、音声言語／字幕言語／チャプターの選択をしたり、映画解説を再生するなどの操作ができます。
※VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合プレイリストから字幕や音声を変えることはできません。
- ディスクによっては、「DVDメニュー」のことを「メニュー」等と表示しているものもあります。
また、左記手順 **4** で **実行** ボタンのことを「決定ボタン／選択ボタン」を押すと表示しているものもあります。
- 再生するDVDビデオに付属されている説明書も、あわせてお読みください。

■ DVDメニューの操作を終わる／途中で止める場合(リジューム再生)

□ 操作ボタン(カーソル含む)表示が消えている場合

- 画面をタッチするか、
パネルの **メニュー** ボタンを押す →
画面の **リジューム** ボタンをタッチする。

□ 操作ボタンが表示されている場合

- 左記手順 **2** でDVDメニュー画面(またはプレイリスト)を表示している場合
画面の **リジューム** ボタンをタッチする。
- 左記手順 **3** でカーソル表示画面を表示している場合
画面の **戻る** ボタンをタッチ →
前へ ボタンをタッチ →
リジューム ボタンをタッチする。



「DVDメニューを使う」

映像 DVD

：DVDメニュー(またはプレイリスト)が表示される前の場面の続きから、再生を始めます。

※画面の操作ボタンの表示をやめるには、画面の **ボタン消** ボタンをタッチしてください。

※ディスクによっては、続きから再生できないものもあります。詳しくは、再生するディスクに付属されている説明書をお読みください。

タイトルメニューを使う

複数のタイトルに分かれているDVDビデオによっては、タイトルメニューが収録されているものがあります。この場合は、タイトルメニューを使って、好きなシーンを選んで再生することができます。
※タイトルとは、DVDビデオに収録されている映像や音声の大きな区切りのことです。

👉 アドバイス

下記手順 **4** のようにカーソルを表示しなくても画面に表示されたメニュー項目をタッチして、ダイレクトに項目を選ぶことができます。(その場合は、**ボタン消** ボタンをタッチして操作ボタンを消してください。)

※ディスクによっては操作できない場合があります。

- 1** 再生中に画面をタッチする。またはパネルの **メニュー** ボタンを押す。

：操作ボタン1表示画面が表示されます。




1 **メニュー** ボタン




操作ボタン1表示画面



操作ボタン2表示画面

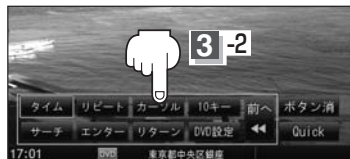

カーソル表示画面

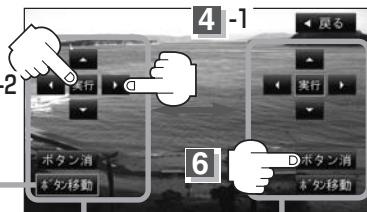

カーソル表示

カーソル表示

- 3** 画面の **次へ** ボタンをタッチし操作ボタン2表示画面を表示させ、画面の **カーソル** ボタンをタッチする。

：カーソル表示画面が表示されます。

- 4** 画面の **▲▼◀▶** ボタン(カーソルキー)をタッチして、項目を選び、**実行** ボタンをタッチする。

：選んだタイトルのメニューに収録されているシーンの再生が始まります。

- 5** さらに選択画面が続く場合は、手順 **4** を繰り返してください。

ボタン移動 ボタンをタッチするたびにカーソル表示が画面の右または左へ移動します。

画面の操作ボタンの表示をやめるには…

画面の **ボタン消** ボタンをタッチする。

👉 アドバイス

- ディスクによっては、タイトルメニューが収録されていないものもあります。
- タイトルメニューはディスクに収録されているため、内容はディスクによって異なりますが、例えば、音声言語／字幕言語／チャプターを選択をしたり、映画解説を再生するなどの操作ができます。
※VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合タイトルリストから字幕や音声を変えることはできません。
- ディスクによっては、「タイトルメニュー」のことを「メニュー」、「タイトル」等と表示しているものもあります。また、左記手順 **4** で **実行** ボタンのことを「決定ボタン／選択ボタン」を押すと表示しているものもあります。
- タイトルメニューを表示させ(約2分以上)何も操作しないとDVDの再生が始まる場合があります。
- 再生するDVDビデオに付属されている説明書も、あわせてお読みください。

■ タイトルメニューの操作を終わる／途中で止める場合(リジューム再生)

□ 操作ボタン(カーソル含む)表示が消えている場合

- 画面をタッチする。または
パネルの **メニュー** ボタンを押す →
画面の **リジューム** ボタンをタッチする。

□ 操作ボタン表示されている場合

- 左記手順 **2** でタイトルメニュー画面(またはタイトルリスト)を表示している場合
画面の **リジューム** ボタンをタッチする。
- 左記手順 **3** でカーソル表示画面を表示している場合
画面の **戻る** ボタンをタッチ →
前へ ボタンをタッチ →
リジューム ボタンをタッチする。



「タイトルメニューを使う」

映像
DVD

：タイトルメニュー(またはタイトルリスト)が表示される前の場面の続きから、再生を始めます。

※画面の操作ボタンの表示をやめるには、画面の **ボタン消** ボタンをタッチしてください。

※ディスクによっては、続きから再生できないものもあります。詳しくは、再生するディスクに付属されている説明書をお読みください。

タイトル、チャプターおよび経過時間を入力すると、そこから再生を始めます。

1

画面をタッチするか、パネルの **メニュー** ボタンを押す。



1 **メニュー** ボタン

: 操作ボタン1表示画面が表示されます。



1 **メニュー** ボタン

2

画面の **次へ** ボタンをタッチする。

: 操作ボタン2表示画面が表示されます。




操作ボタン1表示画面

3

画面の **サーチ** ボタンをタッチする。

：サーチ選択画面が表示されます。




操作ボタン2表示画面

4

サーチ選択画面で画面の **0** ~ **+10** ★ボタン (10キー) をタッチして、再生したいタイトル／チャプター／タイム(経過時間)サーチを入力する。

- タイトルとチャプターとタイム(経過時間)は
切替 ボタンをタッチし切り替えて入力します。

タイトルサーチ → チャプターサーチ
↑
← タイムサーチ ←

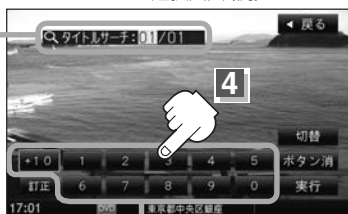

廿一子選択画面(例)

モード表示 **0** ~ **+10**★ボタン(10キー)

★印：HS309-A／HS309-Wの場合は
1 ～ **0** ボタンとなります。
 (**+10** ボタンはありません。)

※VRモード(ビデオレコーディングモードディスク)の場合
HS709D-A/HS709D-Wはタイムサーチのみ、
HS309-A/HS309-Wは上記3切替となります。

例 チャプター番号“25”を入力する場合

■ HS709D-A／HS709D-Wの場合

- ① 10キーの **+10** ボタンを2回タッチする。
：表示が“020”となります。
- ② 10キーの **5** ボタンをタッチする。
：表示が“025”となります。

■ HS309-A／HS309-Wの場合

- ① 10キーを **2**、**5** とタッチする。
：表示が“25”となります。

HS709D-A／HS709D-Wの場合 (例)



例 タイム（経過時間）入力で“15分目”を再生する場合

- ① 手順 **4** でサーチ選択画面を表示させたとき
画面の **切替** ボタンをタッチする。
：タイム（経過時間）入力画面になります。
- ② 10キーを **0**、**0**、**1**、**5**、
0、**0** とタッチする。

：表示が **Qタイムサーチ --:--:--** → **Qタイムサーチ 00:15:00** となります。

(例)



5 画面の **実行** ボタンをタッチする。

：入力したチャプター番号／タイトル番号／タイム（経過時間）から再生を始めます。

チャプター番号25を入力した場合(例)



サーチ選択

映像

DVD

6 画面の操作ボタンの表示をやめるには… 画面の **ボタン消** ボタンをタッチする。

👉 アドバイス

- 約10秒間、何も操作をしなかった場合、モード表示は消えて、この操作を終了してしまいます。その場合は、画面の **切替** ボタンをタッチし、もう一度手順 **4** (300ページ) からやりなおしてください。
- 数字の入力はモード表示が表示されている時のみ有効です。
- 間違った数字を入力した場合は、サーチモードが解除されますので、画面の **切替** ボタンをタッチし、もう一度手順 **4** (300ページ) からやりなおしてください。
- ディスクに収録されていないタイトル／チャプター／タイム（経過時間）サーチを入力すると、この操作は解除となります。
- ディスクによっては、この機能を禁止しているものもあります。

音声言語／字幕言語を切り替える

ディスクによっては複数の音声言語／字幕言語が収録されているものもあります。この場合は下記にしたがって言語を選ぶことができます。

1 画面をタッチするか、パネルの「メニュー」ボタンを押す。



1 「メニュー」ボタン



1 「メニュー」ボタン

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面

2 画面の「音声」または「字幕」ボタンをタッチする。

：タッチするごとに、ディスクに収録されている音声言語リストまたは字幕言語リストの中で、音声言語／字幕言語が切り替わります。



2



音声言語リスト(例)



字幕言語リスト(例)

3 画面の操作ボタンの表示をやめるには… 画面の「ボタン消」ボタンをタッチする。

アドバイス

- ディスクによっては、字幕を変更したり消したりすることを禁止しているものもあります。
- 音声言語／字幕言語は、DVDメニュー(296ページ)や言語設定(310、311ページ)でも切り替えられます。
- ディスクによっては、上記(手順1、2)の操作では、音声言語／字幕言語の切り替えができないものもあります。この場合は、DVDメニュー(296ページ)または言語設定(310、311ページ)で切り替えてください。

時間の表示を替える

画面に表示する時間の種類を選ぶことができます。

- 現在のタイトル／チャプター情報★
- タイトル時間……………タイトルの経過時間を表示
- タイトル残り時間……………タイトルの残時間を表示
- チャプター時間……………チャプターの経過時間を表示
- チャプター残り時間★……………チャプターの残時間を表示
- 表示なし(何も表示しない)

★印：HS309-A／HS309-Wの場合に表示

1 画面をタッチするか、パネルの **メニュー** ボタンを押す。



1 **メニュー** ボタン



1 **メニュー** ボタン

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

2 画面の **次へ** ボタンをタッチする。

：操作ボタン2表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面




3 画面の **タイム** ボタンをタッチする。

：タッチするごとに時間表示が切り替わります。

操作ボタン2表示画面

時間表示
(例)

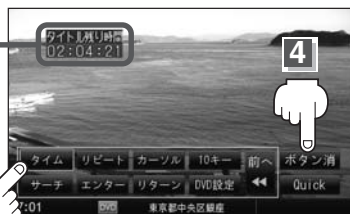

3

4 画面の操作ボタンの表示をやめるには… 画面の **ボタン消** ボタンをタッチする。



■ 時間表示をやめる場合

手順 **1** ～ **3** にしたがって操作し、時間の種類の表示をやめてください。

リピート(繰り返し)再生する

再生中のチャプター／タイトルを繰り返すことができます。

- チャプターリピート ……再生中のチャプターを繰り返す
- タイトルリピート ……再生中のタイトルを繰り返す
- リピートOFF ……リピート再生しない

※ディスクによっては、リピートの種類を選んでも、リピート再生ができないものもあります。

1

画面をタッチするか、パネルの**メニュー** ボタンを押す。



1 **メニュー** ボタン

：操作ボタン1表示画面が表示されます。



1 **メニュー** ボタン

操作ボタン1表示画面

2

画面の**次へ** ボタンをタッチする。

：操作ボタン2表示画面が表示されます。



操作ボタン2表示画面

3

画面の**リピート** ボタンを
タッチする。

：タッチすることによりモードが
切り替わります。

リピート
モード表示
(例)



4

画面の操作ボタンの表示をやめるには…

画面の**ボタン消** ボタンをタッチする。

■ 通常の再生に戻す場合

手順 **1** ～ **3** にしたがって操作し、“リピートOFF”を選ぶ。

アングル(角度)を切り替える

ディスクによっては、複数のアングルで収録されているもの(マルチアングル収録)もあります。この場合は、好きなアングルに切り替えて見ることができます。

- 1 画面をタッチするか、パネルの **メニュー** ボタンを押す。



1 **メニュー** ボタン



1 **メニュー** ボタン

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

- 2 画面の **アングル** ボタンをタッチする。

：タッチすることによりアングルが切り替わります。

- 3 画面の操作ボタンの表示をやめるには…

画面の **ボタン消** ボタンをタッチする。



操作ボタン1表示画面

アドバイス

- マルチアングル映像が収録されていないディスクでは、“アングル”を選ぶことはできません。
- 収録されている総アングル数は、ディスクによっても、場面によっても異なります。

VRモードディスク内の映像をリストより選択し再生させる

DVD-R/RW、DVR-R DL (DVDビデオレコーディングモード)に登録したタイトル名を各リストより選択し再生させることができます。

1

画面をタッチするか、パネルの **メニュー** ボタンを押す。



1 **メニュー** ボタン



1 **メニュー** ボタン

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

2

タイトルリストまたはプレイリストを表示させます。

■ タイトルリストより選択する場合

① **タイトル** ボタンをタッチする。

：タイトルリストが表示されます。

■ プレイリストより選択する場合

① **メニュー** ボタンをタッチする。

：プレイリストが表示されます。

操作ボタン1表示画面



👉 アドバイス

タイトルリストとは録画されたままの映像(情報)で編集されていないもの、プレイリストとは録画された映像(情報)をお好みの順に編集したものをあらわします。

※タイトル名はレコーダーで編集することができます。タイトルリスト/プレイリストの詳細につきましてはレコーダーの取扱説明書を参照ください。

3

タイトル名を選択し、再生させます。

①リストより再生させたいタイトル名をタッチする。

：選択した項目が選択されます。

手順 **2** で **タイトル** ボタンをタッチした場合
タイトルリスト画面(例)




プレイリスト をタッチするとプレイリスト画面を表示します。

※プレイリスト画面のとき **タイトルリスト** をタッチするとタイトルリスト画面を表示します。

👉 アドバイス

- VRモードディスクにプレイリストがない場合、**メニュー** ボタンをタッチしてもプレイリストは表示されません。
- 次ページがある場合、**↑**/**↓** タッチでスクロールさせることができます。
- タイトルリストまたはプレイリストの操作を途中で終わる場合(リジューム再生する場合)は **戻る** ボタンをタッチしてください。

プレイリスト表示(例)

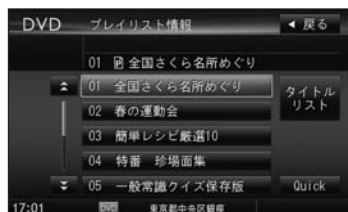

👉 アドバイス

VRモードディスク再生中に操作ボタン1の **音声** ボタンをタッチすると、音声ch切替をすることができます。★
★印：HS309-A/HS309-W

DVDの初期設定について(1)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

初期設定を変更する

再生中または再生停止中にDVDの初期設定を変更することができます。

1

画面をタッチするか、パネルの **メニュー** ボタンを押す。



1 **メニュー** ボタン



1 **メニュー** ボタン

：操作ボタン1表示画面が表示されます。

2

画面の **次へ** ボタンをタッチする。

：操作ボタン2表示画面が表示されます。

操作ボタン1表示画面




3

画面の **DVD設定** ボタンをタッチする。

：DVD設定画面が表示されます。

操作ボタン2表示画面

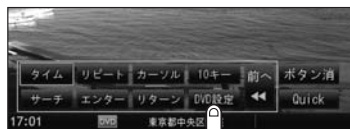

アドバイス

■ ボタン(停止)をタッチして再生停止中に **DVD設定** ボタンをタッチしてDVDの初期設定を変更することもできます。

操作ボタン1表示画面



停止画面



DVD設定 ボタン

※ **DVD設定** ボタンを選択した場合、続きメモリー機能は解除され、ディスクの先頭からの再生となります。

画面の設定したい項目(**言語設定** ／
ダイナミックレンジ圧縮 ／ **モニター設定** ／
視聴制限レベル ／ **パスワード変更**)
 ボタンをタッチする。

：選択した項目の設定画面が表示されます。



選んだ項目	設定できる内容
言語設定	<ul style="list-style-type: none"> ●音声言語：DVDビデオ再生時の音声言語の切り替え ●字幕言語：DVDビデオ再生時の字幕言語の切り替え ●メニュー言語：DVDメニューの表示言語の切り替え
ダイナミックレンジ圧縮	<ul style="list-style-type: none"> ●DVDビデオ再生時、小さい音量でも迫力のある音にすることができます。(ドルビーデジタルの音声のみ)
モニター設定	<ul style="list-style-type: none"> ●TVアスペクト：DVDビデオ再生時の画像のアスペクト比の切り替え
視聴制限レベル	<ul style="list-style-type: none"> ●レベル：視聴制限レベルの設定
パスワード変更	<ul style="list-style-type: none"> ●パスワード：視聴制限レベルの設定を他の人が変えられないようにするためのパスワードの変更

“言語設定”を選んだ場合 ➡ 310ページへ進む。

“ダイナミックレンジ圧縮”を選んだ場合 ➡ 313ページへ進む。

“モニター設定”を選んだ場合 ➡ 313ページへ進む。

“視聴制限レベル”を選んだ場合 ➡ 314ページへ進む。

“パスワード変更”を選んだ場合 ➡ 315ページへ進む。

👉 アドバイス

- 設定した内容は変更しない限り保持されます。(電源を切っても保持されます。)
- ディスクによっては初期設定を変更しても切り替えができないものもあります。
 この場合はDVDメニュー(📄 296、297ページ)で切り替えてください。

DVDの初期設定について(2)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

- 言語／オーディオ／画面／視聴制限設定時に、1つ前の選択画面に戻る場合

画面の **戻る** ボタンをタッチする。

言語設定画面




- DVD設定画面を終わる／途中で止める場合

画面の **戻る** ボタンをタッチする。

：停止画面に戻ります。

DVD設定画面

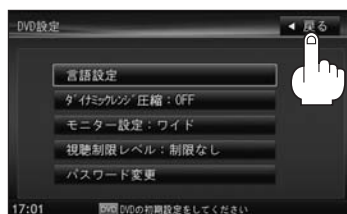

- **再び再生させるには…**

画面の **▶||** ボタン(再生／一時停止)をタッチする。



：ディスクの先頭から再生します。

- 手順 4 (309ページ)で“言語設定”を選んだ場合

5 音声言語／字幕言語／メニュー言語の変更 したい項目をタッチする。

“音声言語” …

DVDビデオ再生時に優先したい音声言語を切り替えることができます。

“字幕言語” …

DVDビデオ再生時に優先したい字幕言語の切り替えができます。

“メニュー言語” …

DVDビデオ再生時に優先したいメニュー言語を切り替えることができます。



設定されている言語を表示
(ここをタッチすると言語コード入力画面(右記)を表示)
ただし、言語が **オリジナル** または **OFF** に設定されている場合は **言語を選択** と表示されます。

□ 言語を変更するには…

：選択した言語の言語コード入力画面が表示されます。

- ①言語コード表(312ページ)を参照し、言語コードの数字を**0**～**9** ボタン(10キー)をタッチして入力する。
- ②入力が終わったら **決定** ボタンをタッチする。

言語コード入力画面



■ 言語設定を初期値に戻す場合

- ①言語設定画面で **初期値** ボタンをタッチする。



：変更した言語設定が初期値に戻ります。

〔言語設定〕

映像

DVD



アドバイス

- DVD設定をすると続きメモリー機能は解除され、ディスクの先頭からの再生となります。
- 間違った言語コードを入力すると“入力された言語コードが間違っています”と表示されます。再度正しいコードを入力しなおしてください。
- 入力した数字を訂正するときは **クリア** ボタンをタッチして数字を再入力してください。
- 工場出荷時の言語は“JA(日本語)”に設定されています。
- オリジナル** を選んだ場合は、再生するディスクで優先されている言語で再生されます。
- “字幕言語”のとき、優先する字幕言語を **OFF** にした場合は字幕が表示されません。
- 前画面へ戻る場合は、**戻る** ボタンをタッチしてください。
- ディスクによっては設定された通りに再生しないものもあります。

DVDの初期設定について(3)

HS709D-A HS309-A
HS709D-W HS309-W

言語コード表

コード	言語	コード	言語	コード	言語
1027	AA アファル語	1239	IE 国際語	1482	RN キルンディ語
1028	AB アブバシア語	1245	IK Inupiak語	1483	RO ルーマニア語
1032	AF アフリカンス語	1248	IN インドネシア語	1489	RU ロシア語
1039	AM アムハラ語	1253	IS アイスランド語	1491	RW キニヤルワンダ語
1044	AR アラビア語	1254	IT イタリア語	1495	SA サンスクリット語
1045	AS アッサム語	1257	IW ヘブライ語	1498	SD シンド語
1051	AY アイマラ語	1261	JA 日本語	1501	SG サング語
1052	AZ アゼルバイジャン語	1269	JI イディッシュ語	1502	SH セルビアクロアチア語
1053	BA バシキール語	1283	JW ジャワ語	1503	SI シンハラ語
1057	BE ベラルーシ語	1287	KA グルジア語	1505	SK スロバキア語
1059	BG ブルガリア語	1297	KK カザフ語	1506	SL スロベニア語
1060	BH ビハーリー語	1298	KL グリーンランド語	1507	SM サモア語
1061	BI ビスラマ語	1299	KM カンボジア語	1508	SN ショナ語
1066	BN ベンガル、バングラ語	1300	KN カンナダ語	1509	SO ソマリ語
1067	BO チベット語	1301	KO 韓国語	1511	SQ アルバニア語
1070	BR ブルトン語	1305	KS カシミール語	1512	SR セルビア語
1079	CA カタロニア語	1307	KU クルド語	1513	SS シスワティ語
1093	CO コルシカ語	1311	KY キルギス語	1514	ST セストゥ語
1097	CS チェコ語	1313	LA ラテン語	1515	SU スンダ語
1103	CY ウェールズ語	1326	LN リンガラ語	1516	SV スウェーデン語
1105	DA デンマーク語	1327	LO ラオス語	1517	SW スワヒリ語
1109	DE ドイツ語	1332	LT リトアニア語	1521	TA タミール語
1130	DZ ブータン語	1334	LV ラトビア、レット語	1525	TE テルグ語
1142	EL ギリシャ語	1345	MG マダガスカル語	1527	TG タジク語
1144	EN 英語	1347	MI マオリ語	1528	TH タイ語
1145	EO エスペラント語	1349	MK マケドニア語	1529	TI ティグリニャ語
1149	ES スペイン語	1350	ML マラヤーラム語	1531	TK トゥルクメン語
1150	ET エストニア語	1352	MN モンゴル語	1532	TL タガログ語
1151	EU バスク語	1353	MO モルダビア語	1534	TN セツワナ語
1157	FA ペルシャ語	1356	MR マラータ語	1535	TO トンガ語
1165	FI フィンランド語	1357	MS マレー語	1538	TR トルコ語
1166	FJ フィジー語	1358	MT マルタ語	1539	TS ツォンガ語
1171	FO フェロー語	1363	MY ミャンマ語	1540	TT タタール語
1174	FR フランス語	1365	NA ナウル語	1543	TW トウィ語
1181	FY フリジア語	1369	NE ネパール語	1557	UK ウクライナ語
1183	GA アイルランド語	1376	NL オランダ語	1564	UR ウルドゥー語
1186	GD スコットランドゲール語	1379	NO ノルウェー語	1572	UZ ウズベク語
1194	GL ガルシア語	1393	OC プロバンス語	1581	VI ベトナム語
1196	GN グアラニ語	1403	OM (アフアン) オロモ語	1587	VO ボラビュク語
1203	GU グジャラート語	1408	OR オリヤー語	1613	WO ウォロフ語
1209	HA ハウサ語	1417	PA パンジャブ語	1632	XH コーサ語
1217	HI ヒンディー語	1428	PL ポーランド語	1665	YO ヨルバ語
1226	HR クロアチア語	1435	PS バシュトー語	1684	ZH 中国語
1229	HU ハンガリー語	1436	PT ポルトガル語	1697	ZU ズール語
1233	HY アルメニア語	1463	QU ケチュア語		
1235	IA 国際語	1481	RM ラエティ=ロマン語		

■ 手順 4 (309ページ)で“ダイナミックレンジ圧縮”を選んだ場合

ドルビーデジタル方式で記録されたDVDビデオ再生時に出力する音の音域を設定できます。


5 ① ダイナミックレンジの圧縮をする／しないを選択します。

ON をタッチする。：圧縮します。

OFF をタッチする。：圧縮しません。

“ON”：小さい音量でも迫力のある音で楽しみたいときに選んでください。

“OFF”：標準音域で聞くときに選んでください。

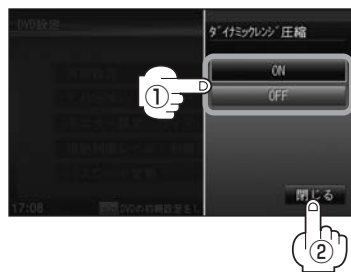

② 閉じる ボタンをタッチする。


■ 手順 4 (309ページ)で“モニター設定”を選んだ場合

DVDビデオ再生時に優先したい画像アスペクト比を切り替えることができます。


5 ① 設定したいアスペクト比（**ワイド**／**レターボックス**／**パン&スキャン** ボタン）をタッチする。

※16:9ワイドスクリーン／4:3レターボックス／4:3パン&スキャン

② 閉じる ボタンをタッチする。

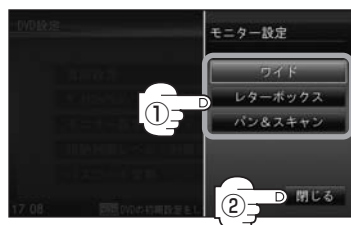

👉 アドバイス

- ディスクに収録されていないアスペクト比を選んだ場合は、ディスクに収録されているアスペクト比のいずれかで再生されます。また、ディスクによっては、1つのアスペクト比しか収録していないものもあります。再生するディスクの説明書をご確認ください。
- 映像出力端子にノーマルモニターを接続してご使用のときに、“ワイド”に設定すると、画像が不自然になることがあります。ノーマルモニターをご使用の場合は、“レターボックス”または“パン&スキャン”に設定してください。（※この場合は、本機のディスプレイ選択を“ノーマル”（ 27ページ）に設定しないと不自然な画像となります。）
- 映像出力端子にワイドモニターを接続してご使用のときに、“フル”またはこれに相当するモードにして、本機を“レターボックス”または“パン&スキャン”に設定すると、画像が不自然になります。ワイドモニターで、“レターボックス”や“パン&スキャン”の映像を見る場合は、ワイドモニターを、画面の縦横の比率が4：3になるモード（メーカーによって名称が異なりますが、例えば、“Normal mode”等。）に設定してください。

⚠ 注意

お客様が個人的に視聴する限りにおいては問題ありませんが、営利目的、または公衆に視聴されることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行なうと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。


■ 手順 4 (309ページ)で“視聴制限レベル”を選んだ場合

視聴制限が収録されているDVDビデオの視聴制限レベルの設定ができます。

5 下記の視聴制限レベルを参照して設定したいレベルをタッチする。

視聴制限レベル	“制限なし” 視聴制限を無効
	“8”-すべてのDVDビデオの再生可
	“7”
	“6”
	“5”
	“4”
	“3”
	“2”
	“1”- 子供向のみ再生可 (一般向/成人向再生は禁止)

下にいくほど制限が厳しくなります。

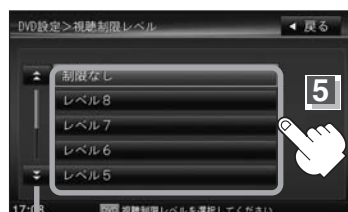

↑/↓ ボタンタッチで
ページ戻し/送り表示

※視聴制限を解除してディスクを再生する場合は、“制限なし”を選択してください。

レベルを変更すると…

レベルを変更すると、パスワード確認画面が表示されます。

- ①現在のパスワードを **0** ~ **9** ボタン(10キー)をタッチして入力する。
- ②入力が終わったら **決定** ボタンをタッチする。



0 ~ **9** ボタン(10キー)



👍 アドバイス

- 間違ったパスワードを入力すると“入力されたパスワードが間違っています”と表示されます。再度正しいパスワードを入力し直してください。
 - パスワードを入力しないかぎり、レベルを変更することはできません。
- ※工場出荷時の(現在の)パスワードは“0000”となっています。
(現在のパスワードは変更することができます。(次ページ参照))
- ディスクに視聴制限用のデータが入っていない場合は制限が効きません。
 - 工場出荷時の(現在の)視聴制限レベルは“制限なし”となっています。


■ 手順 4 (309ページ)で“パスワード変更”を選んだ場合

5

①現在のパスワード／新しいパスワード／パスワード再入力を画面の **0** ～ **9** ボタン(10キー)をタッチして入力する。

② **決定** ボタンをタッチする。

：DVD設定画面に戻ります。

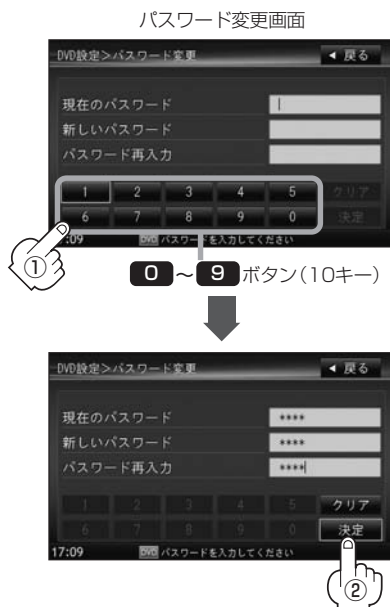

👉 アドバイス

- 入力した数字を訂正するときは **クリア** ボタンをタッチして数字を再入力してください。
- 正しいパスワードを入力しない限り、視聴制限設定ができなくなります。
変更したパスワードは、忘れないでください。
- 視聴制限が収録されていないディスクの場合は、本機で再生を制限することはできません。
- 前ページへ戻る場合は、**戻る** ボタンをタッチしてください。
- パスワードを忘れてしまったら…
現在のパスワードに“0000”を入力してください。
- 工場出荷時のパスワードは“0000”に設定されています。

